




SCREEN EASY: СВЕРХ ДЛЯ СИСТЕМ РАЗГРУЖЕНИЯ




SCREEN EASY


- Система алюминиевых профилей для сборки дверей шкафов-купе
- Наилучшим образом подходит к системе механизмов MASTER LUX. В качестве наполнения можно использовать стекло толщиной 4-5мм
- Первая дверь «сделай сам», поставляемая как полный сборочный комплект для одной двери
- Простая и быстрая сборка




B 27171
несущая створка




B 27172
несущая створка

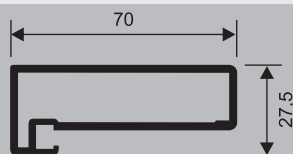


B 27169
поперечная створка

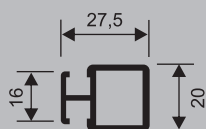


B 27170
поперечная створка

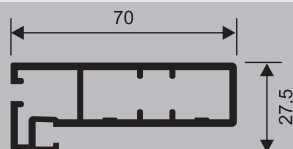


B 28351
поперечная створка




SE 80
скрытая поперечная створка



SE 10
17 мм
соединительный элемент
(средний)

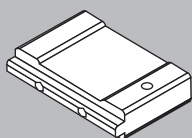


SE 20
66 мм
соединительный элемент
(верхний/нижний)

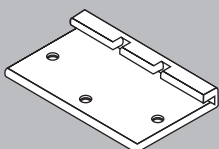


SE 30
шаблон
(для отверстий)




H1-234/A
уплотнитель под стекло
4 мм





щетка мебельная без клея
SP 6,8X10



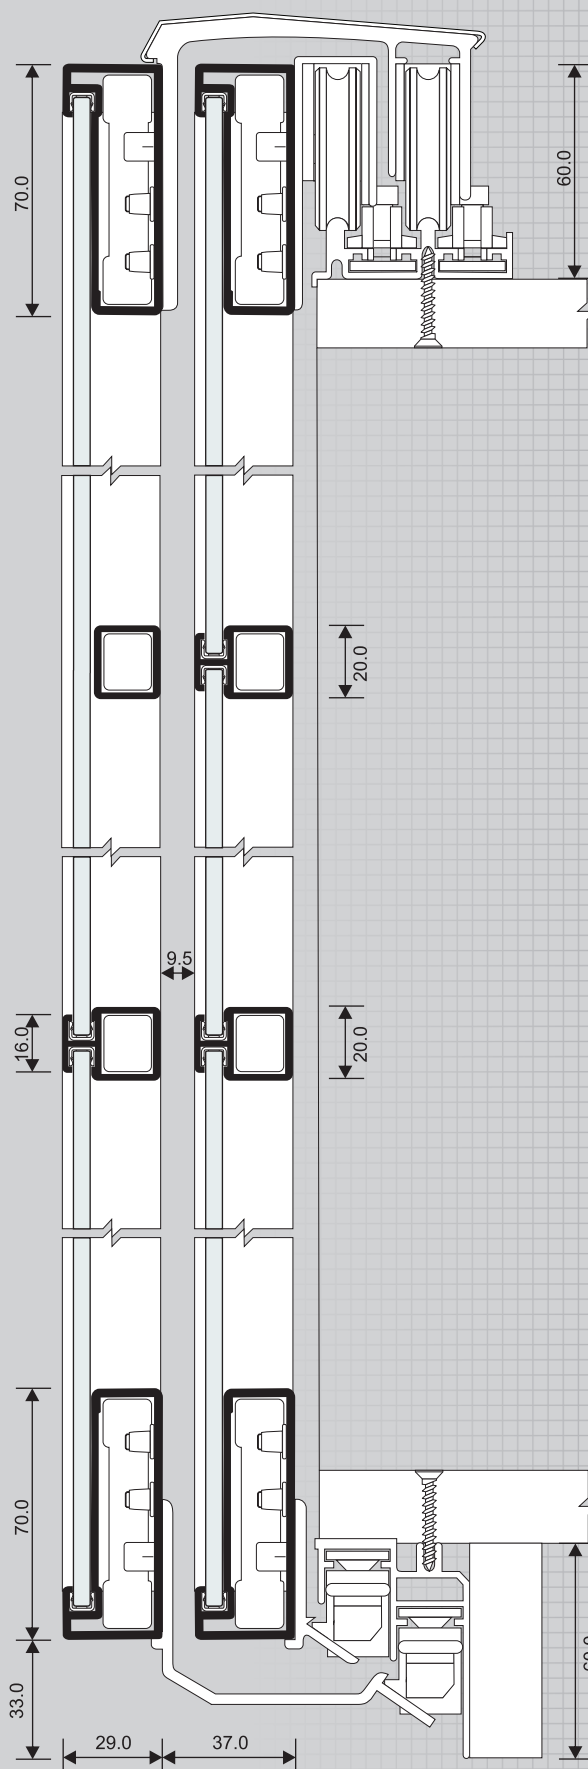


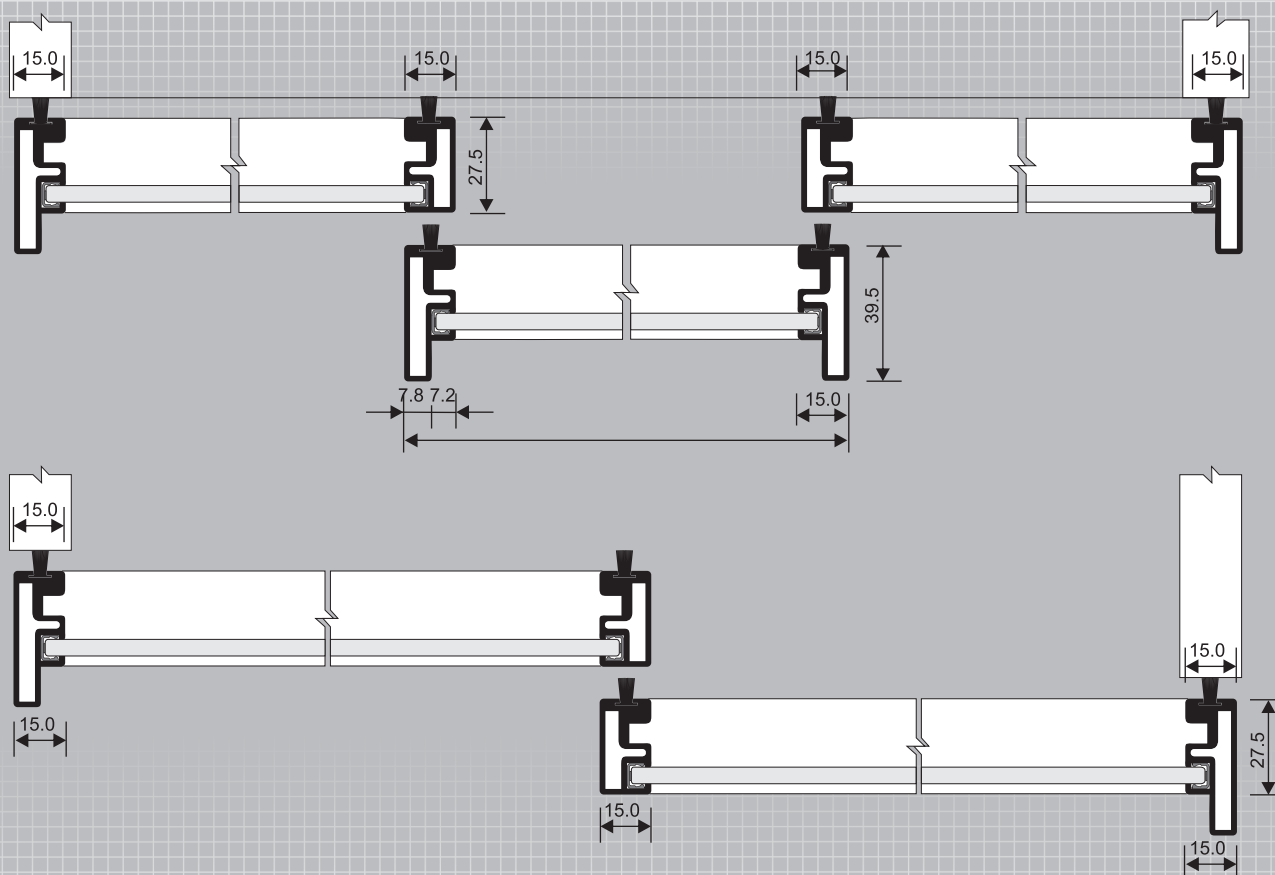

Сборка дверей системы **SCREEN EASY**

- В вертикальных профилях размечаем отверстия, используя в качестве шаблона, соединители SE 10 и SE 20, потом сверлим отверстие $\varnothing 3,1$ и нарезаем резьбу $\varnothing 4$
- При помощи шаблона SE 30 делаем разметку в горизонтальных профилях, потом сверлим отверстие $\varnothing 4$ с зенковкой под винты
- Прикручиваем соединители SE 10 и SE 20 винтом 4x34 с внутренним шестигранником к вертикальным профилям
- Вставляем уплотнитель и собираем половину рамы, вставляя горизонтальные профили в соединители, крепя их винтом 4x16
- Вставляем стекло и прикручиваем вертикальный профиль винтом 4x16

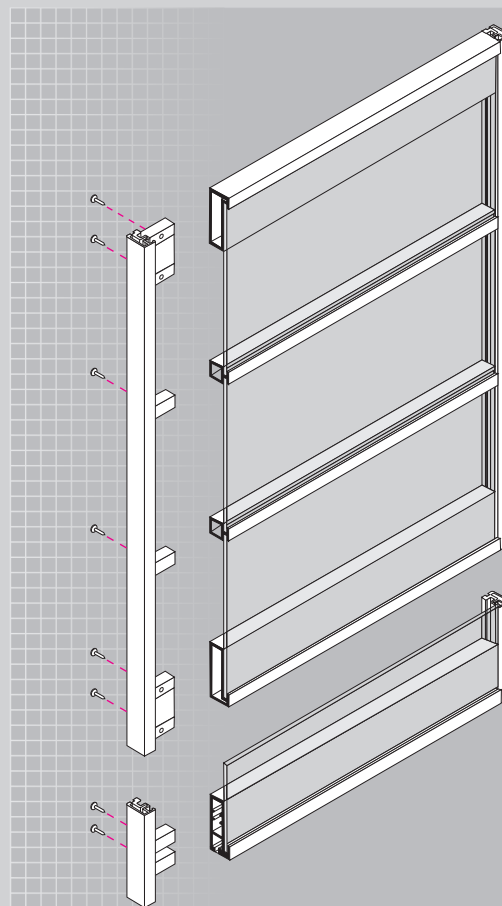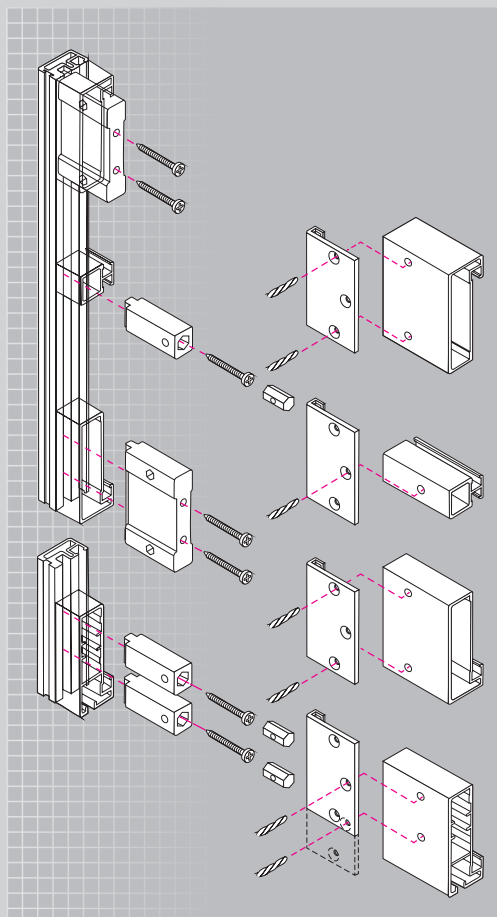

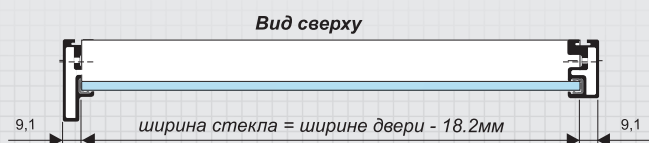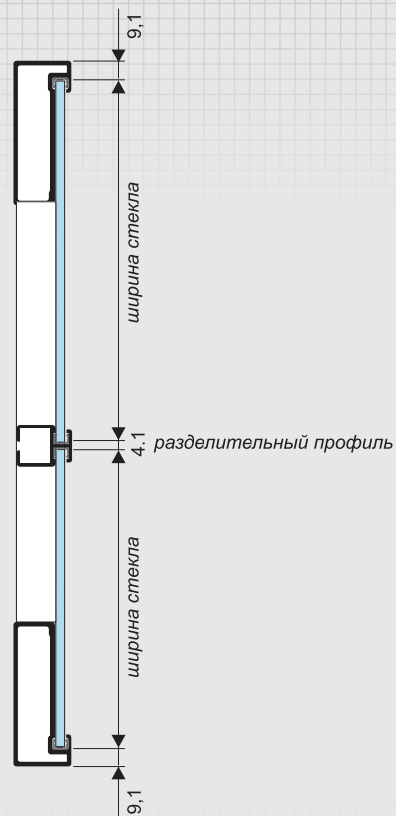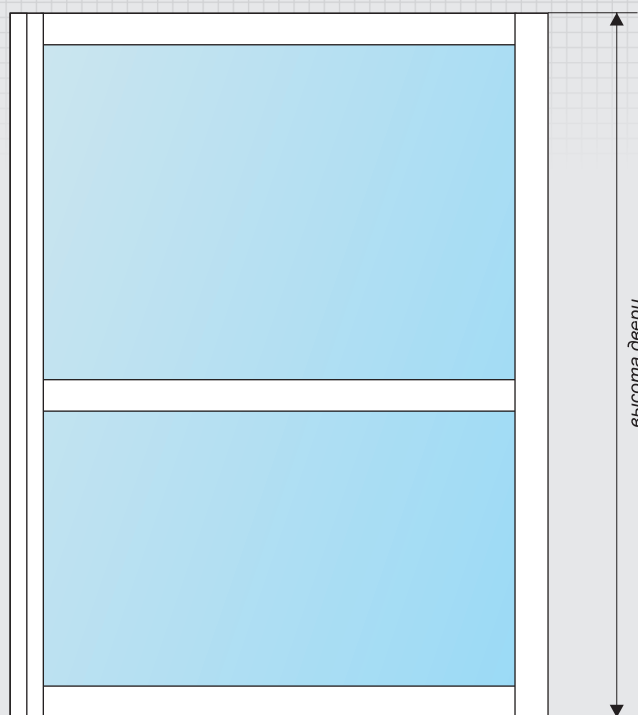

$$\text{ширина стекла} = \frac{\text{ширине двери} - 18,2\text{мм} - (4,1 \times N)}{N + 1}$$

N = количество разделительных профилей (B27170)