- *Раздвижная система для шкафов купе с верхней подвеской дверей*
- *Изготавливается из анодированного алюминия*
- *Система делится на два типа: вес одной двери 50 или 100 кг*
- *Толщина дверей может быть от 23мм до 50мм*
- *Две высоты дверей от пола 17мм и 33мм*

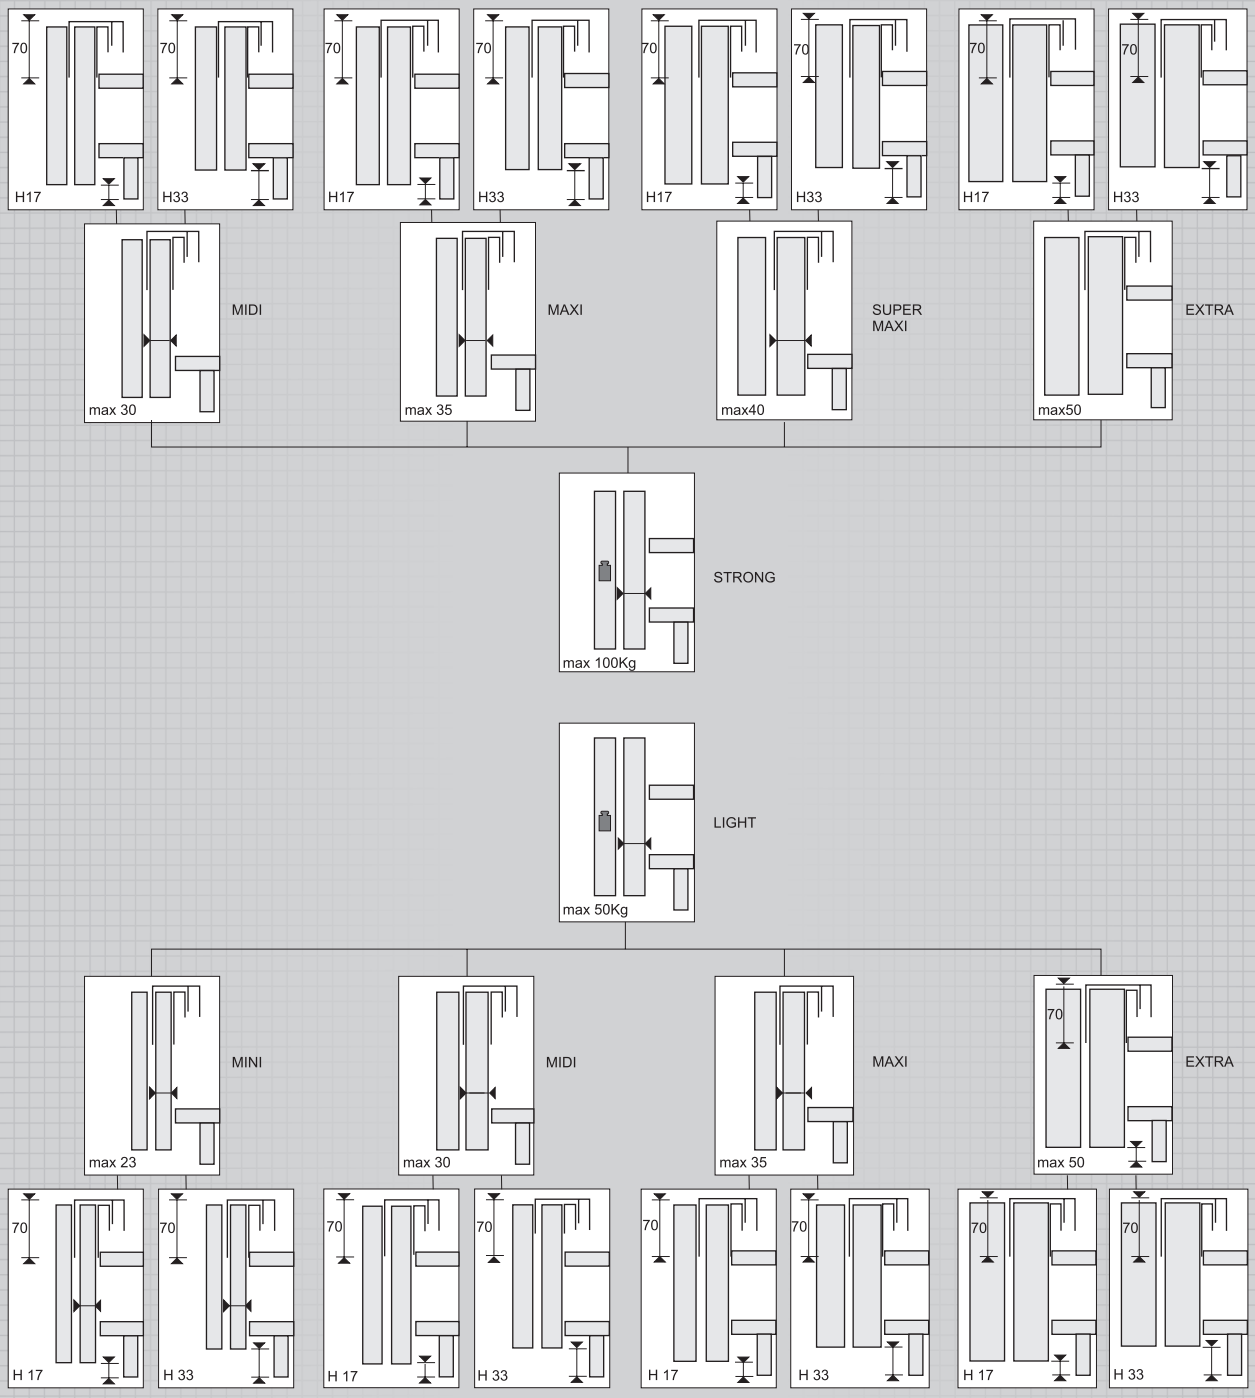
70
H17
H33
MIDI
max 30
MAXI
max 35
SUPER
MAXI
max40
EXTRA
max50
STRONG
max 100Kg
LIGHT
max 50Kg
MINI
max 23
MIDI
max 30
MAXI
max 35
EXTRA
max 50
H 17
H 33

max 50 kg

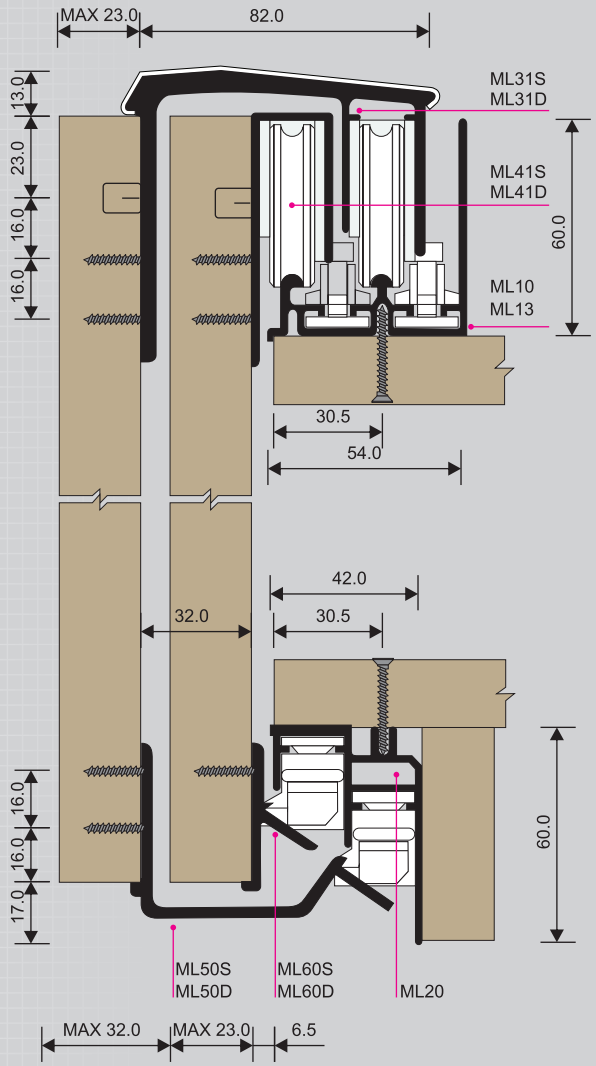

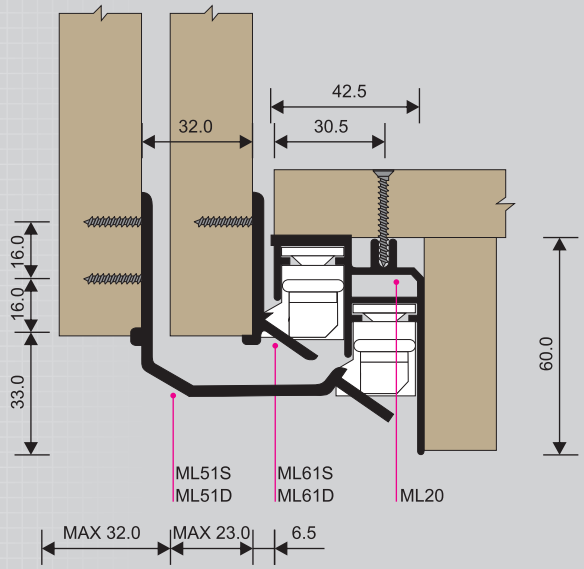

ML 10
Верхняя направляющая

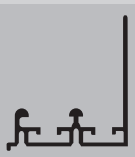

ML 13
Верхняя направляющая

ML 20
Нижняя направляющая

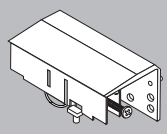

ML 31 (S)
Верхний ролик для внешней двери (левый)

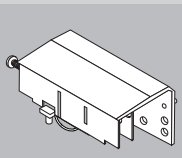

ML 31 (D)
Верхний ролик для внешней двери (правый)

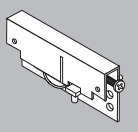

ML 41(S)
Верхний ролик для внутренней двери (левый)

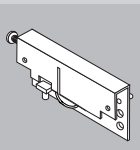

ML 41 (D)
Верхний ролик для внутренней двери (правый)

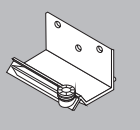

ML 50 (S)
Нижний зацеп для внешней двери (левый) H17

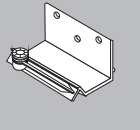

ML 50 (D)
Нижний зацеп для внешней двери (правый) H17

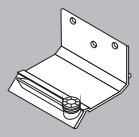

ML 51 (S)
Нижний зацеп для внешней двери (левый) H33

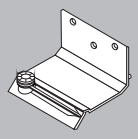

ML 51 (D)
Нижний зацеп для внешней двери (правый) H33

ML 60 (S)
Нижний зацеп для внутренней двери (левый) H17

ML 60 (D)
Нижний зацеп для внутренней двери (правый) H17



ML 61 (S)
Нижний зацеп для внутренней двери (левый) H33



ML 61 (D)
Нижний зацеп для внутренней двери (правый) H33



ML 91
Верхний стопор

ML 93
Нижний стопор

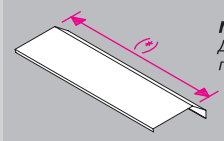

ML 70
Декоративная пластина

max 50 kg

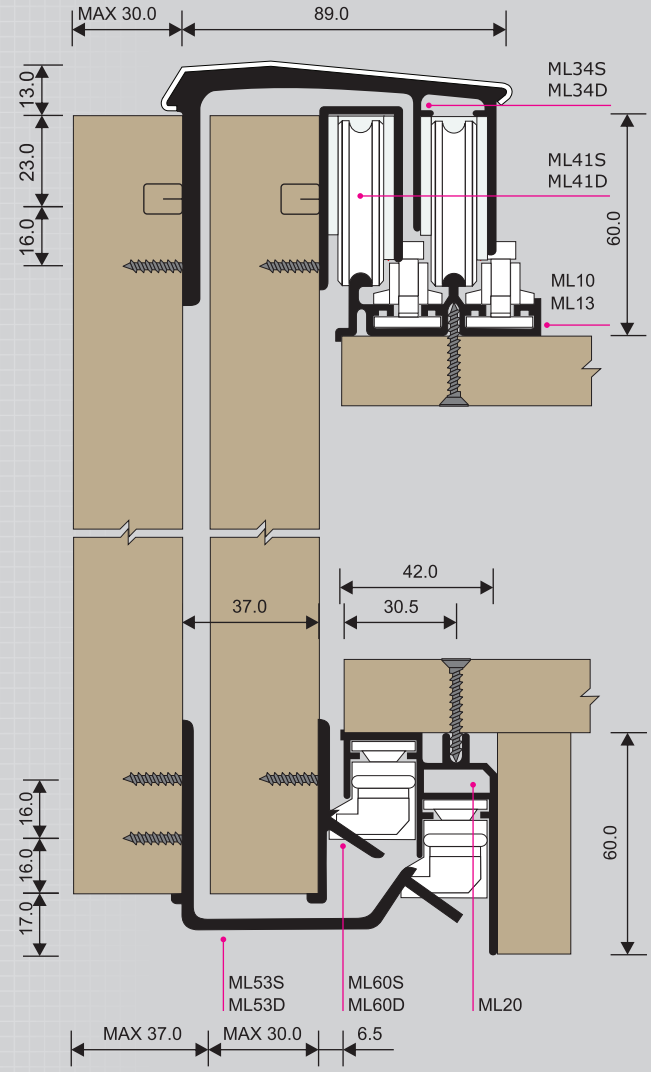

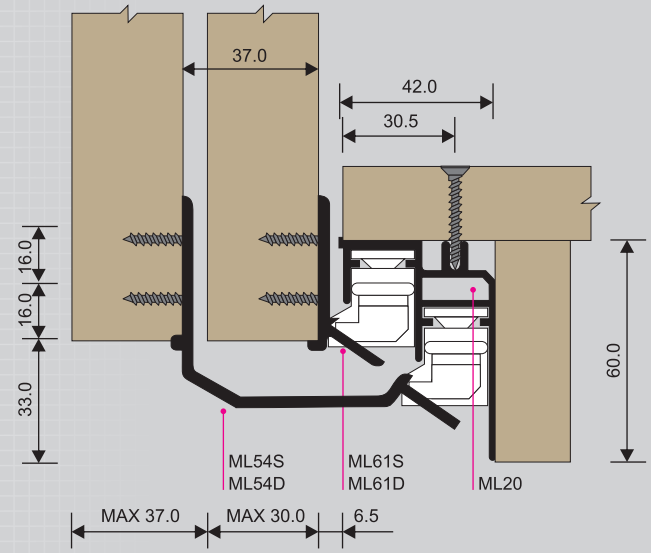

ML 10
Верхняя направляющая

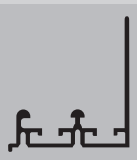

ML 13
Верхняя направляющая

ML 20
нижняя направляющая

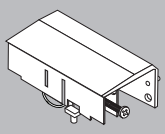

ML 34 (S)
Верхний ролик для внешней двери (левый)

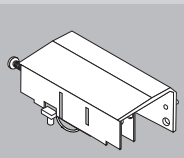

ML 34 (D)
Верхний ролик для внешней двери (правый)



ML 41 (S)
Верхний ролик для внутренней двери (левый)

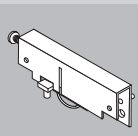

ML 41 (D)
Верхний ролик для внутренней двери (правый)

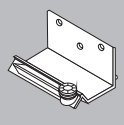

ML 53 (S)
Нижний зацеп для внешней двери (левый) H17

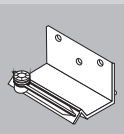

ML 53 (S)
Нижний зацеп для внешней двери (левый) H17

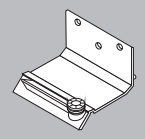

ML 54 (S)
Нижний зацеп для внешней двери (левый) H33

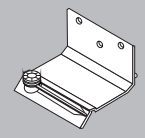

ML 54 (D)
Нижний зацеп для внешней двери (правый) H33



ML 60 (S)
Нижний зацеп для внутренней двери (левый) H17



ML 60 (D)
Нижний зацеп для внутренней двери (правый) H17



ML 61 (S)
Нижний зацеп для внутренней двери (левый) H33



ML 61 (D)
Нижний зацеп для внутренней двери (правый) H33



ML 91
Верхний стопор

ML 93
Нижний стопор

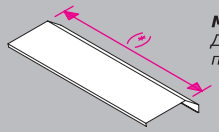

ML 72
Декоративная пластина

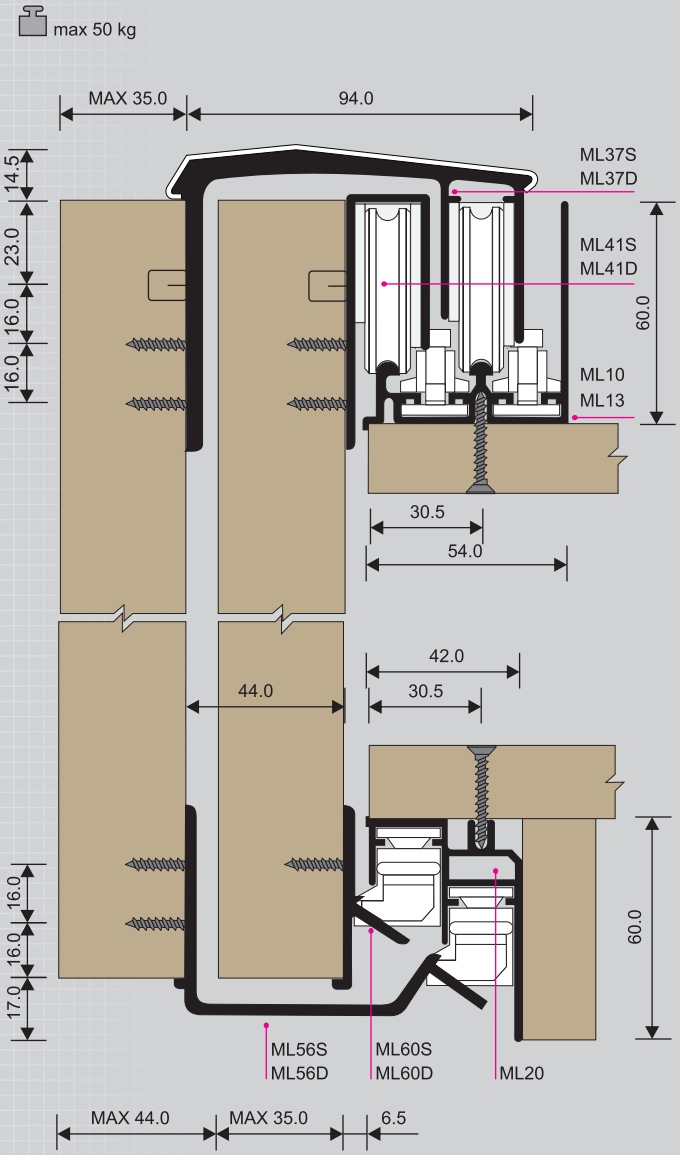

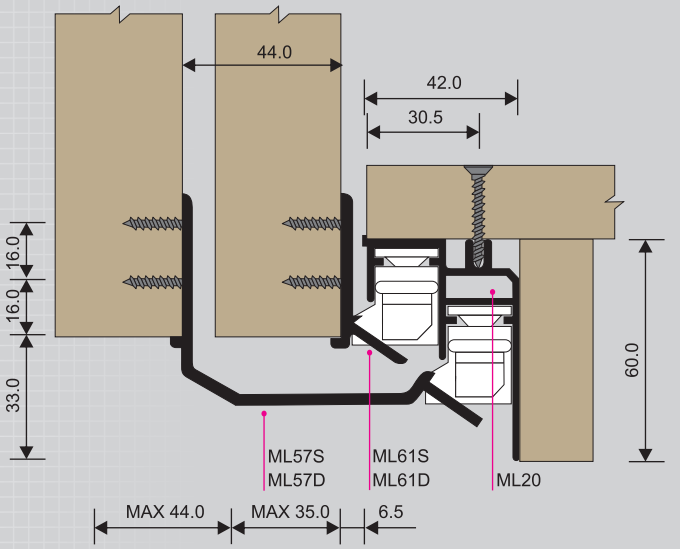

ML 10
Верхняя направляющая

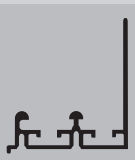

ML 13
Верхняя направляющая

ML 20
Нижняя направляющая

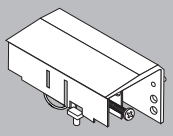

ML 37 (S)
Верхний ролик для внешней двери (левый)

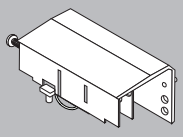

ML 37 (D)
Верхний ролик для внешней двери (правый)

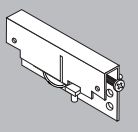

ML 41 (S)
Верхний ролик для внутренней двери (левый)

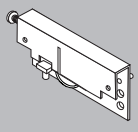

ML 41 (D)
Верхний ролик для внутренней двери (правый)



ML 56 (S)
Нижний зацеп для внешней двери (левый) H17

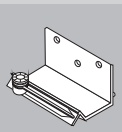

ML 56 (D)
Нижний зацеп для внешней двери (правый) H17

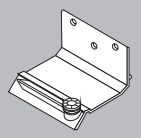

ML 57 (S)
Нижний зацеп для внешней двери (левый) H33

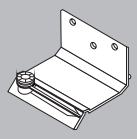

ML 57 (D)
Нижний зацеп для внешней двери (правый) H33

ML 60 (S)
Нижний зацеп для внутренней двери (левый) H17

ML 60 (D)
Нижний зацеп для внутренней двери (правый) H17



ML 61 (S)
Нижний зацеп для внутренней двери (левый) H33



ML 61 (D)
Нижний зацеп для внутренней двери (правый) H33



ML 91
Верхний стопор

ML 93
Нижний стопор

max 100 kg

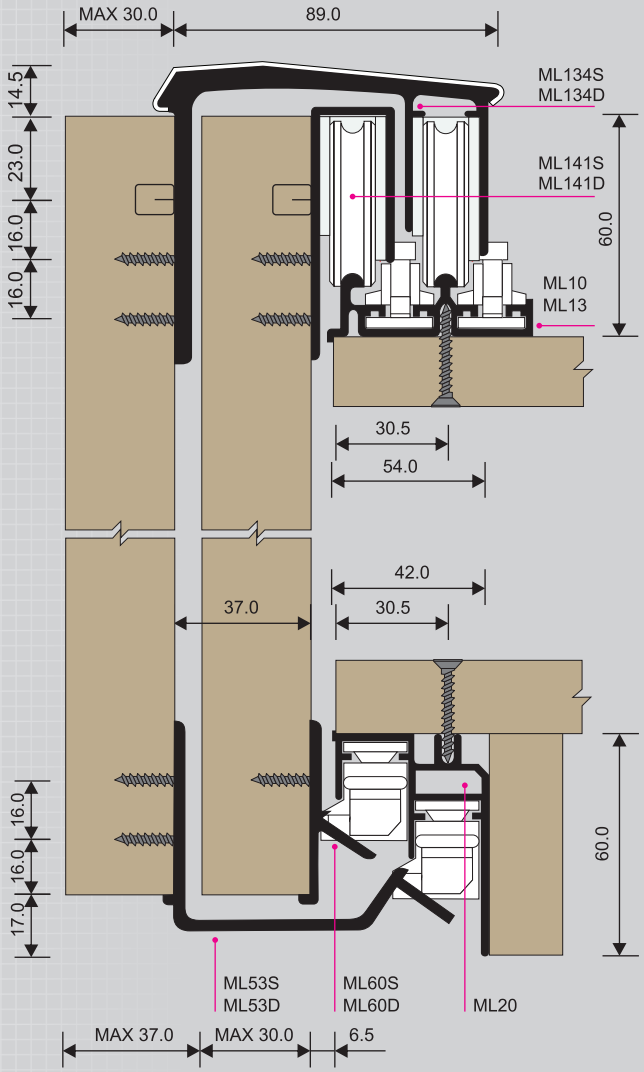

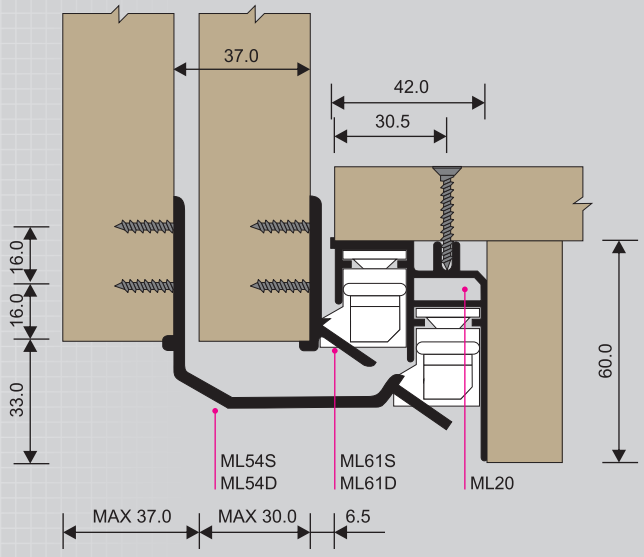

ML 10
Верхняя направляющая

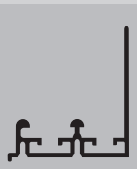

ML 13
Верхняя направляющая

ML 20
Нижняя направляющая

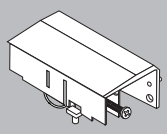

ML 134 (S)
Верхний ролик для внешней двери (левый)

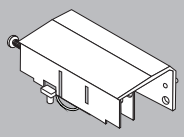

ML 134 (D)
Верхний ролик для внешней двери (правый)

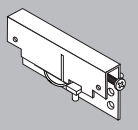

ML 141 (S)
Верхний ролик для внутренней двери (левый)

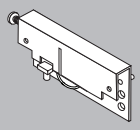

ML 141 (D)
Верхний ролик для внутренней двери (правый)

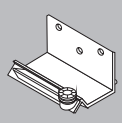

ML 53 (S)
Нижний зацеп для внешней двери (левый) H17



ML 53 (D)
Нижний зацеп для внешней двери (правый) H17

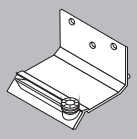

ML 54 (S)
Нижний зацеп для внешней двери (левый) H33

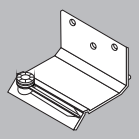

ML 54 (D)
Нижний зацеп для внешней двери (правый) H33

ML 60 (S)
Нижний зацеп для внутренней двери (левый) H17

ML 60 (D)
Нижний зацеп для внутренней двери (правый) H17



ML 61 (S)
Нижний зацеп для внутренней двери (левый) H33



ML 61 (D)
Нижний зацеп для внутренней двери (правый) H33



ML 191
Верхний стопор

ML 93
Нижний стопор

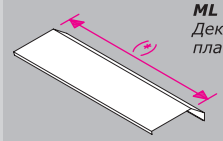

ML 72
Декоративная пластина

содержание

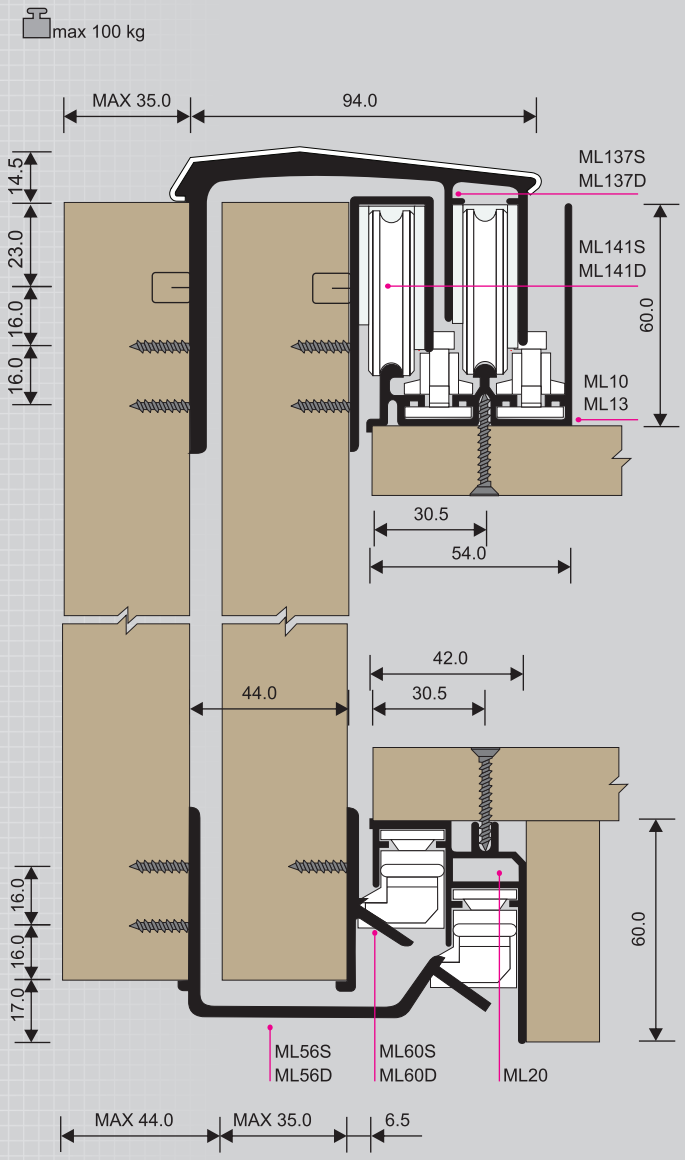

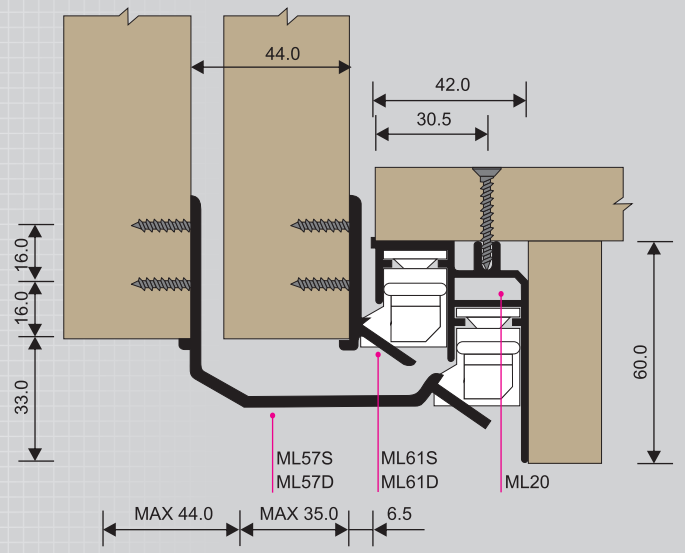

ML 10
Верхняя направляющая

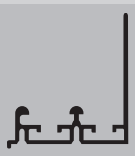

ML 13
Верхняя направляющая

ML 20
Нижняя направляющая

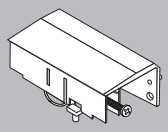

ML 137 (S)
Верхний ролик для внешней двери (левый)

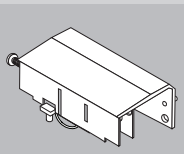

ML 137 (D)
Верхний ролик для внешней двери (правый)

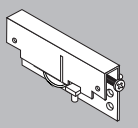

ML 141 (S)
Верхний ролик для внутренней двери (левый)

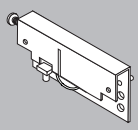

ML 141 (D)
Верхний ролик для внутренней двери (правый)



ML 56 (S)
Нижний зацеп для внешней двери (левый) H17

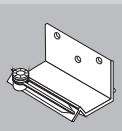

ML 56 (D)
Нижний зацеп для внешней двери (правый) H17

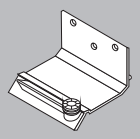

ML 57 (S)
Нижний зацеп для внешней двери (левый) H33

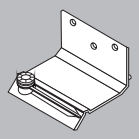

ML 57 (D)
Нижний зацеп для внешней двери (правый) H33

ML 60 (S)
Нижний зацеп для внутренней двери (левый) H17

ML 60 (D)
Нижний зацеп для внутренней двери (правый) H17



ML 61 (S)
Нижний зацеп для внутренней двери (левый) H33



ML 61 (D)
Нижний зацеп для внутренней двери (правый) H33



ML 191
Верхний стопор

ML 93
Нижний стопор

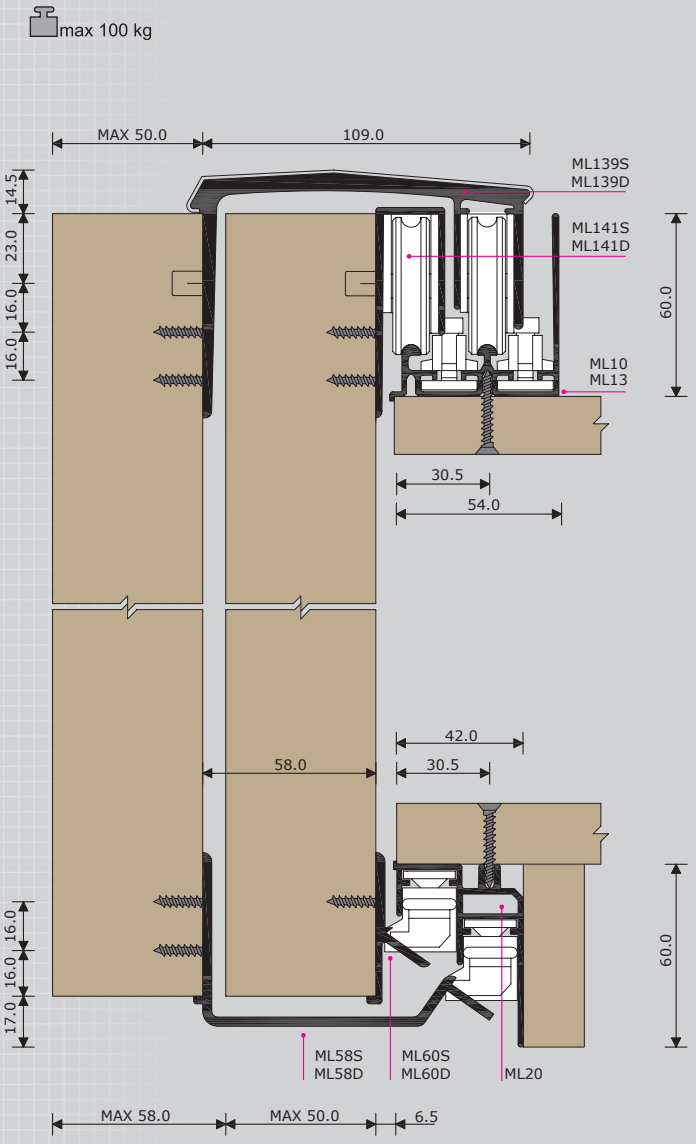

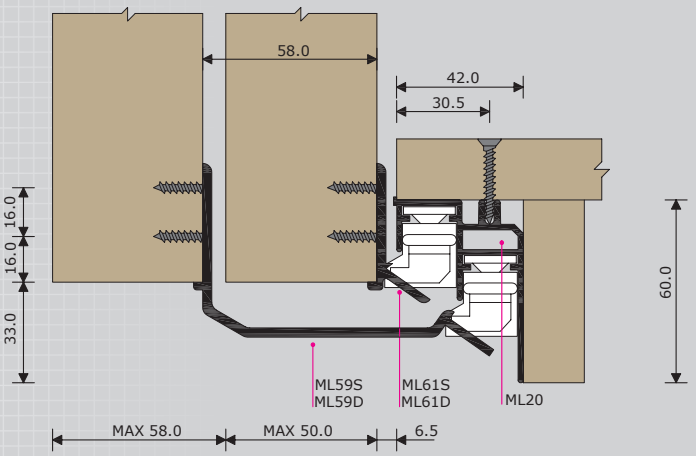

ML 10
Верхняя направляющая

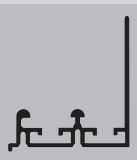

ML 13
Верхняя направляющая

ML 20
нижняя направляющая

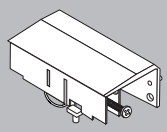

ML 139 (S)
Верхний ролик для внешней двери (левый)

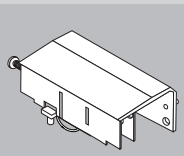

ML 139 (D)
Верхний ролик для внешней двери (правый)



ML 141 (S)
Верхний ролик для внутренней двери (левый)

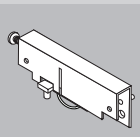

ML 141 (D)
Верхний ролик для внутренней двери (правый)



ML 58 (S)
Нижний зацеп для внешней двери (левый) H17

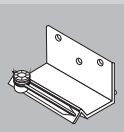

ML 58 (D)
Нижний зацеп для внешней двери (правый) H17

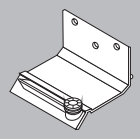

ML 59 (S)
Нижний зацеп для внешней двери (левый) H33

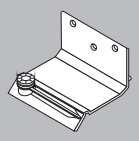

ML 59 (D)
Нижний зацеп для внешней двери (правый) H33

ML 60 (S)
Нижний зацеп для внутренней двери (левый) H17

ML 60 (D)
Нижний зацеп для внутренней двери (правый) H17



ML 61 (S)
Нижний зацеп для внутренней двери (левый) H33



ML 61 (D)
Нижний зацеп для внутренней двери (правый) H33



ML 191
Верхний стопор

ML 93
Нижний стопор

содержание

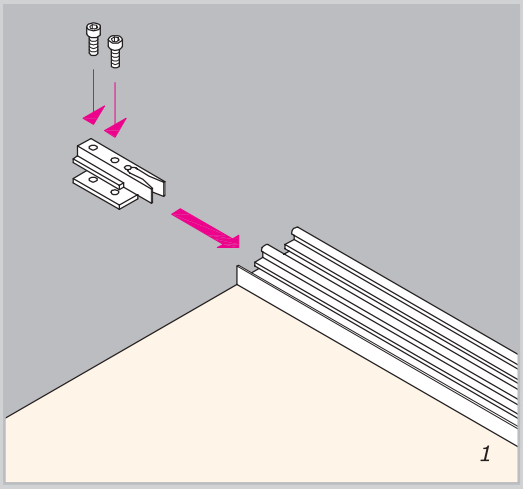

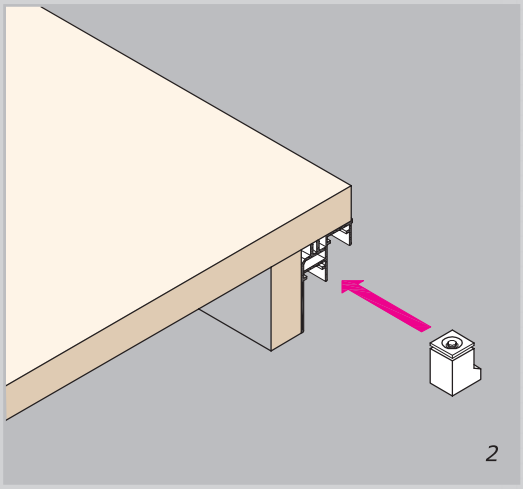

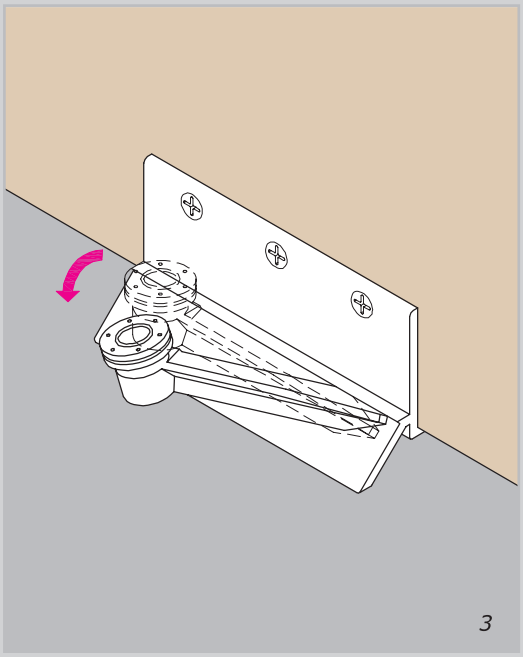

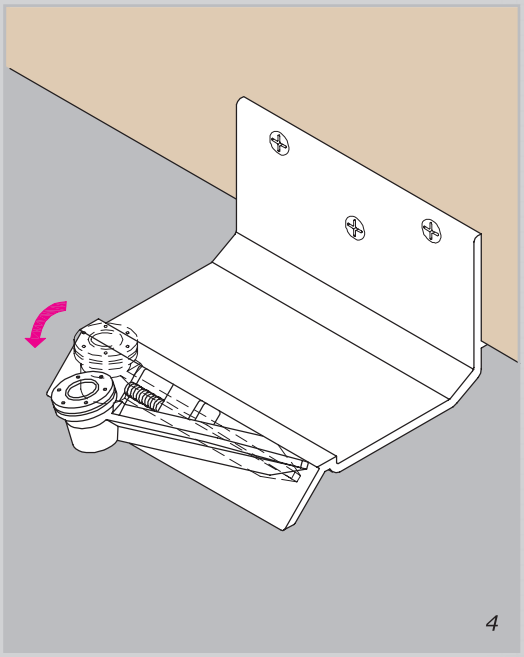

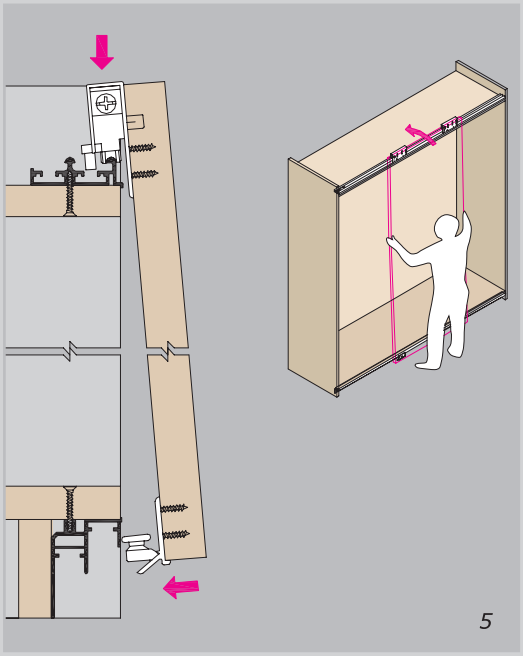

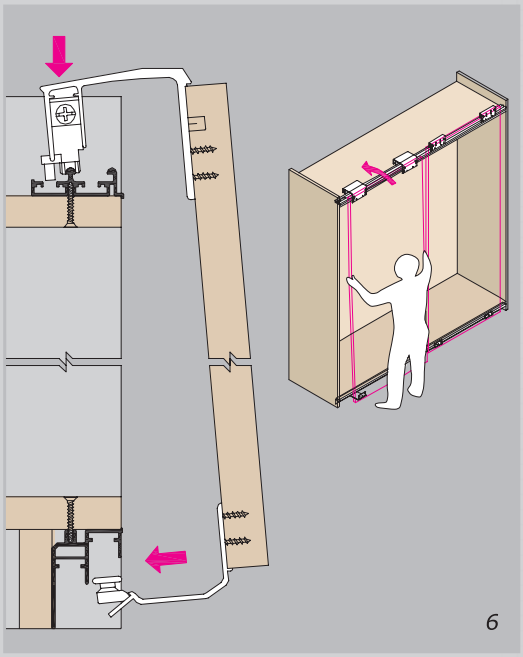

- *Установите верхние стопоры в направляющую, зафиксируйте направляющую на корпусе шкафа (рис. 1)*
- *Установите нижние стопоры в направляющую, зафиксируйте направляющую на корпусе шкафа (рис. 2)*
- *Перед установкой дверей откройте защелки на нижних зацепах (рис. 3/4)*
- *Наклоните двери под небольшим углом, помещая верхние ролики на направляющую, повесьте дверь (рис. 5/6)*

- *Заведите нижние зацепы в направляющую, слегка надавите на нижние части дверей, защелкните зацепы (рис. 7/8)*
- *При необходимости отрегулируйте высоту дверей (рис. 9/10)*
- *Откорректируйте положение стопоров (рис. 11/12)*

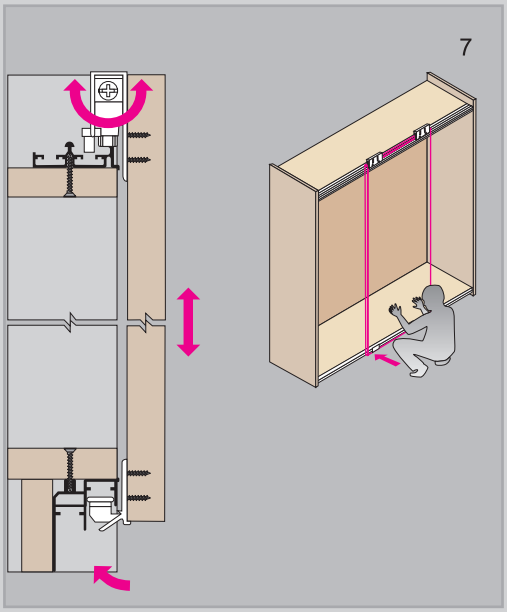

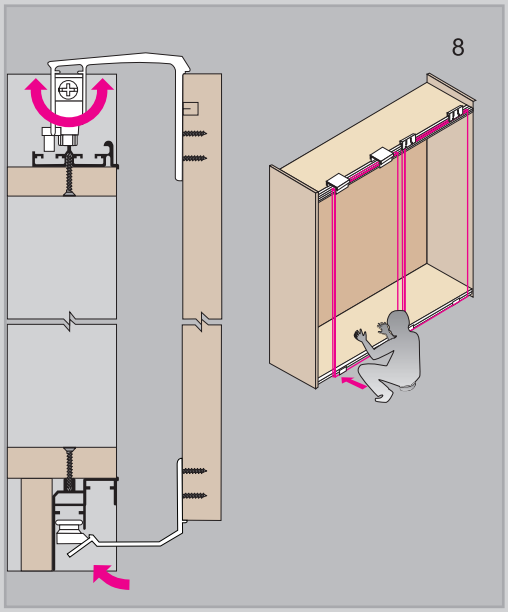

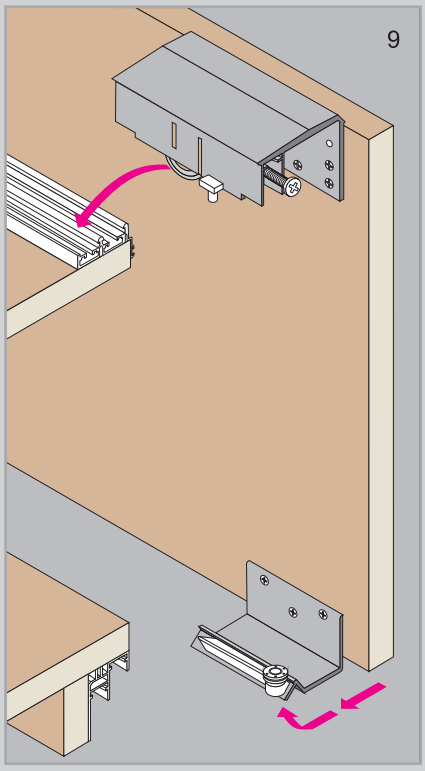

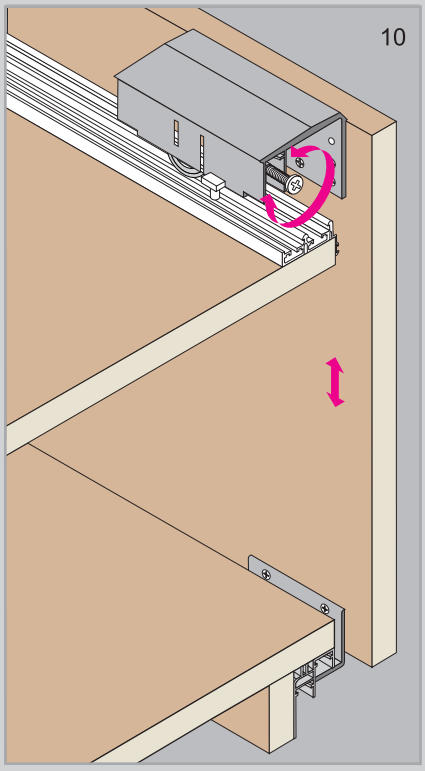

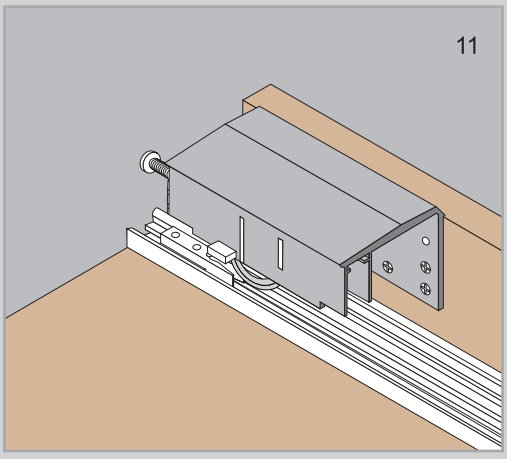

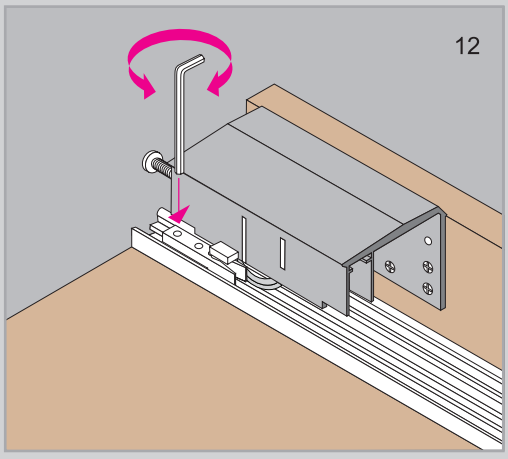

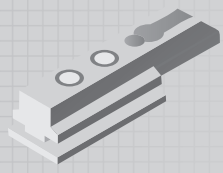

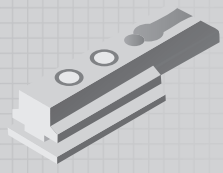

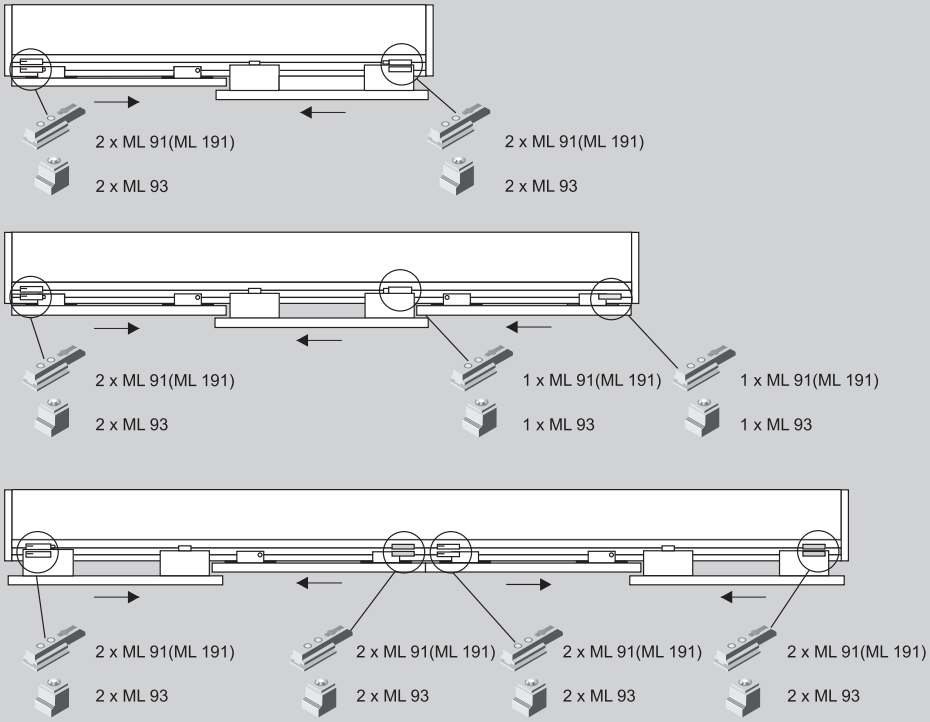

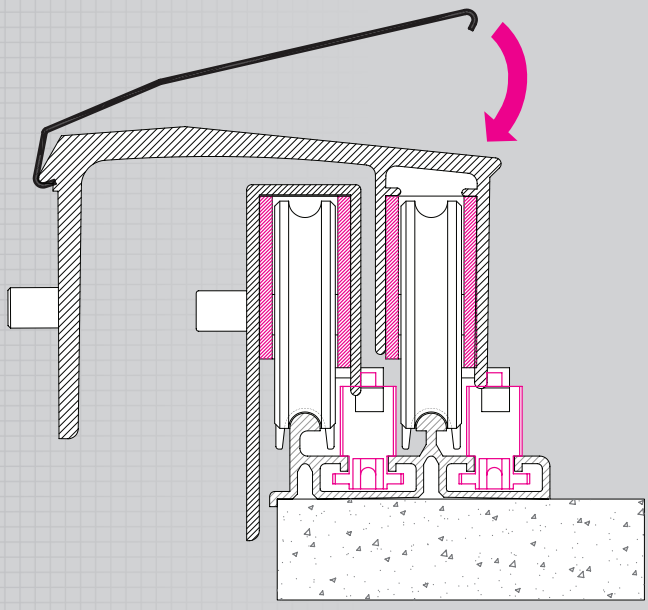

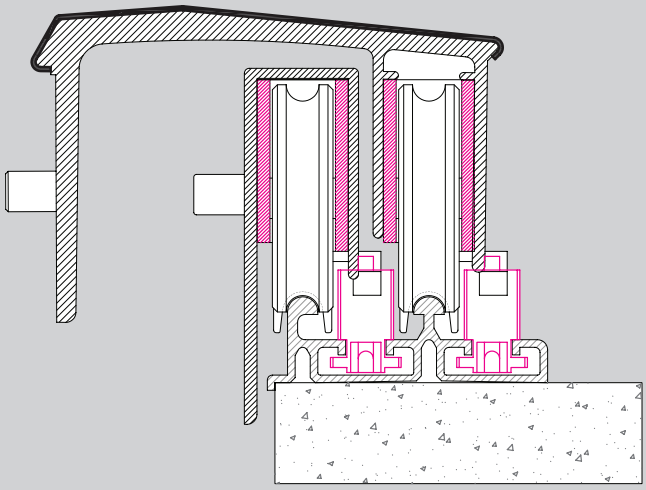

- *Производим распил пластины в нужный размер*
- *Устанавливаем край пластины на задние части роликов внешней двери*
- *Надавливаем на край пластины, защелкивая её*

master lux:
схема размещения отверстий верхних роликов и нижних зацепов.

Ролик верхний H70 внешней двери

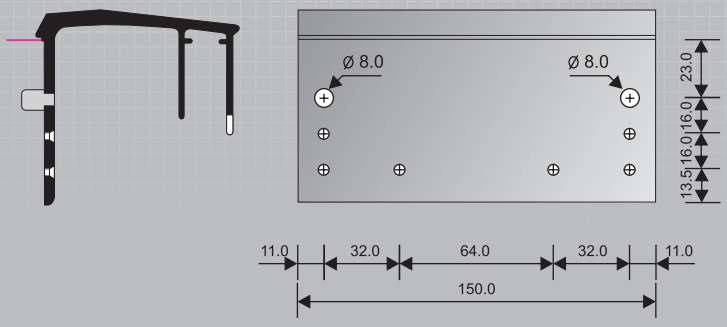

Ролик верхний H70 внутренней двери

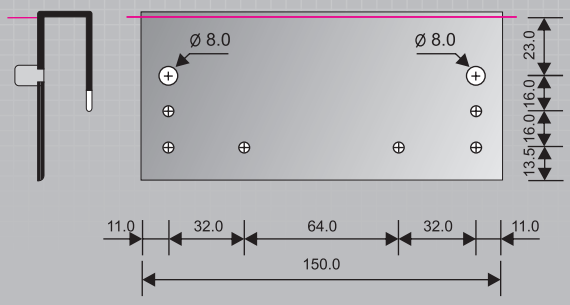

Нижний зацеп H17 внешней двери

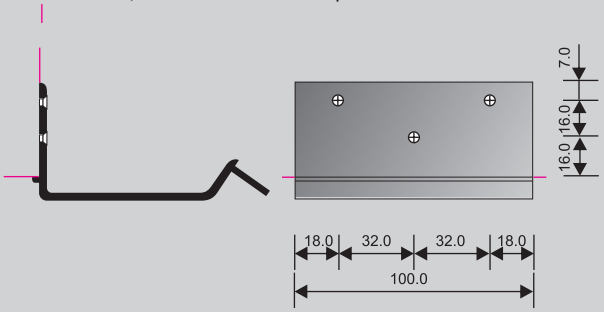

Нижний зацеп H17 внутренней двери

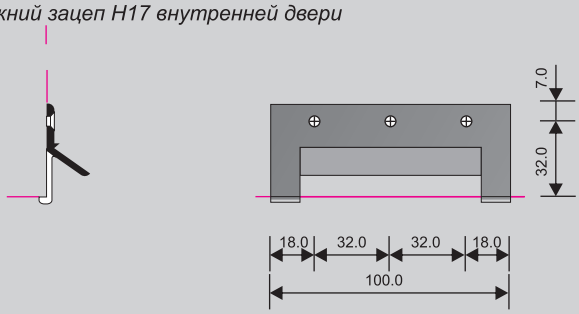

Нижний зацеп H33 внешней двери

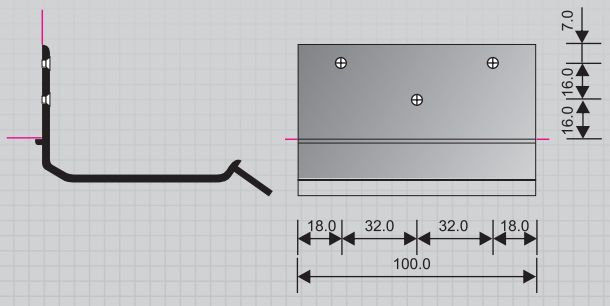
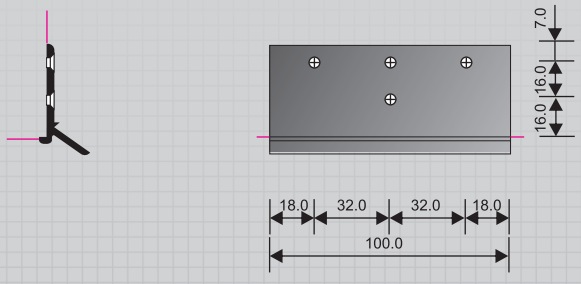
Нижний зацеп H33 внутренней двери